

ПАСПОРТ



РОСС RU.0001.11SA02

Пневматический пистолет
изготовитель: Crosman Corporation (США)
P.O.Box 308 East Bloomfield, NY 14443
Tel: 585 657 6161 or 1-800-724-7486
Fax: 585 657 5405 or 1-800-499-4174



1377

НВ 17

Модели 1377, НВ 17

калибр 4.5 мм/.177

Руководство по использованию

Этот пистолет свободно могут приобрести лица старше 18 лет. Для обеспечения безопасности необходимо внимательно прочитать данное руководство, прежде чем начинать стрелять из пистолета. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования пневматическими пистолетами.

Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра! Храните ваше оружие только в разряженном состоянии! Ставьте предохранитель на позицию «S» и обращайтесь внимание на то, чтобы в стволе не было пули. Не допускайте детей и неопытных людей к оружию. Храните баллончики и пули отдельно от оружия. Неправильное использование может привести к тепесным повреждениям или смерти.



1. Установка на предохранитель и снятие с предохранителя

1.1 Найдите предохранитель за спусковым крючком, нажмите на предохранитель с левой стороны до упора (рис.1). Пистолет стоит на предохранителе, пока он вдавлен и красное кольцо вокруг левой стороны не видно.



Как и на всех механических устройствах, предохранитель может не сработать. Даже когда пистолет на предохранителе, обращайтесь с ним осторожно. Никогда не направляйте пистолет на человека и на то, во что Вы не собираетесь стрелять.

1.2 Чтобы снять пистолет с предохранителя: толкните предохранитель с правой стороны до упора. Когда Вы увидите красное кольцо вокруг левой стороны предохранителя, пистолет снят с предохранителя и может быть произведен выстрел.

2. Заряжание и разряжание пистолета.

2.1 Подкачка пистолета. Поставьте пистолет на предохранитель.

Предупреждение: При подкачке пистолета всегда крепко держите цевье, чтобы предотвратить несчастный случай.




Предупреждение: Никогда не подкачивайте Ваш пистолет более 8 раз (НВ 17), более 10 раз (1377), это может привести к серьезному повреждению Вашего пистолета. Подкачка свыше указанного количества может оставить небольшое количество воздуха после произведения выстрела.

Расположите руки в позицию, представленную на рис 2, откройте цевье до упора (рис.2). Обязательно держите цевье крепко, при открытии его. Оно может спружинить (вернуться) в закрытое положение, нанеся ущерб. Не поворачивайте цевье при подкачивании. Действуйте по прямой траектории (используйте прямую траекторию), чтобы предотвратить поломку. Будьте уверены, что произвели, по меньшей мере, 3 подкачивания (но не более 8 (НВ 17), не более 10 (1377)), что бы предотвратить возможность сжатия пули в стволе после произведения выстрела. Верните цевье в первоначальную закрытую позицию плавным движением. При закрытии цевья держите его крепко, для предотвращения спружинивания его в открытую позицию и возможности нанесения вреда.

2.2 Разряжание пистолета.

Всегда разряжайте Ваш пистолет перед тем, как передать его другому человеку после окончания стрельбы и перед хранением Вашего оружия. Чтобы разрядить пистолет, выведите и закройте затвор, таким же образом, как Вы заряжали пулю, но не заряжайте (вставляйте) пулю. После прочтения всей инструкции произведите выстрел в безопасном направлении.

нажать, чтобы
поставить на
предохранитель

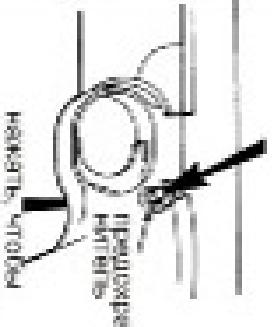

нажать, чтобы
снять с
предохранителя


рис.1




рис.2

2.3 Заряжание и извлечение пуль

Заряжание пуль. модель 1377. Убедитесь, что пистолет стоит на предохранителе. Направьте пистолет в безопасное направление. Введите затвор, подняв его ручку, и потянув до упора назад (на себя) (рис.3). При открытом положении затвора, разместите одну пулю, носом вперед, в углубление для заряжания. Этот пистолет однозарядный. Не заряжайте более 1 пули. Легко протолкните пулю в ствол, сдвинув затвор в переднюю крайнюю позицию. Зафиксируйте затвор, толкнув его ручку вперед и вниз пока не почувствуете сопротивление. Перед стрельбой, убедитесь, что затвор закрыт и зафиксирован.

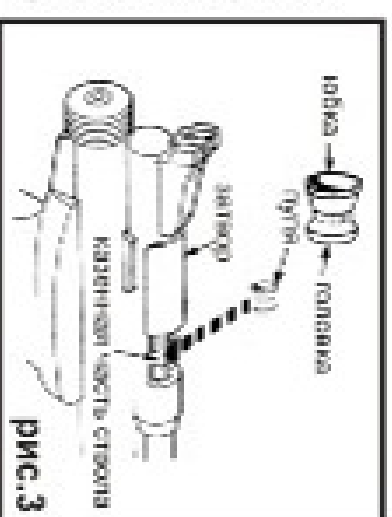

модель НВ 17 Убедитесь, что пистолет стоит на предохранителе. Направьте пистолет в безопасное направление. Введите затвор, повернув его на 1/4 против часовой стрелки и оттянув на себя до двойного щелчка (рис.4). При открытом положении затвора, разместите одну пулю, носом вперед, в углубление для заряжания. Легко протолкните пулю в ствол, сдвинув затвор в переднюю крайнюю позицию, закрыв и зафиксировав его и повернув по часовой стрелке до упора

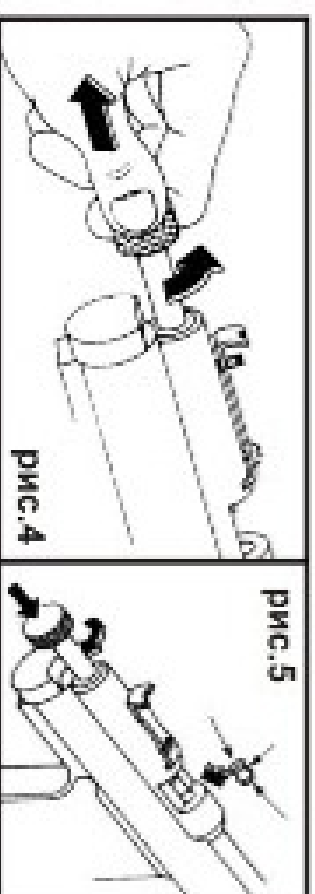

Разряжание стрельбой. Наиболее простой путь извлечь (высвободить) пулю – произвести выстрел в безопасном направлении, после полного прочтения инструкции, следуя указаниям по прицеливанию и стрельбе.

4. Прицеливание и стрельба.




Прицеливание и стрельба. Всегда направляйте Ваш пистолет в безопасном направлении. Ваш пистолет предназначен для стрельбы по мишеням и подходит для использования внутри помещения, и снаружи. Всегда внимательно выбирайте мишень. Думайте, куда Вы можете попасть, если промахнетесь. Ваш пистолет правильно нацелен, когда мушка расположена строго по центру относительно выреза прицельной планки (рис.5,6). Центр мишени должен быть чуть выше мушки. Когда Вы уверены в правильно установленной мишени, снимите ружье с предохранителя и нажмите курок, чтобы выстрелить.

Настройка прицела. Прицел разработан так, что Вы можете использовать его или в виде углубления или в виде отверстия (1377). Что бы сменить форму, раскрутите и достаньте вертикальный винт и смените прицел. Верните на место вертикальный винт, чтобы закрепить прицел. Прицельная планка настраивается вверх-вниз (по вертикали). Раскрутите вертикальный винт регулировки (рис. 7А,8), поворачивая его против часовой стрелки (для модели НВ 17 наоборот). Поверните прицел вверх, чтобы пуля ложилась на мишень выше. Поверните прицел вниз, чтобы пуля ложилась на цель ниже. Затем, закрепите вертикальный винт регулировки, поворачивая его по часовой стрелке. Прицельная планка может настраиваться по горизонтали влево и вправо. Раскрутите горизонтальный винт регулировки (рис. 7В,8), поворачивая его против часовой стрелки. Чтобы пуля ложилась правее на мишень, поверните прицел вправо. Чтобы пуля ложилась левее на мишень, поверните прицел влево. Затем, закрепите горизонтальный винт регулировки, поворачивая его по часовой стрелке (1377).

8. Технические Данные

Модель	1377 С	НВ 17
Вид оружия	Пневматический пистолет	Пневматический пистолет
Калибр	4,5мм (.177)	4,5мм (.177)
Емкость магазина	1 пуля	1 пуля
Общая длина	350мм	311,2мм
Вес	480г	1130г
Начальная скорость	до 183м/сек	до 160м/сек
Источник энергии	ручная накачка	ручная накачка

Внимание! Дюльная энергия оружия, приобретенного физическими лицами без лицензии, не должна превышать 7,5 Джоулей (согласно ФЗ " Об Оружии" № 150, ст. 6, п. 2, от 13.06.1996г.)

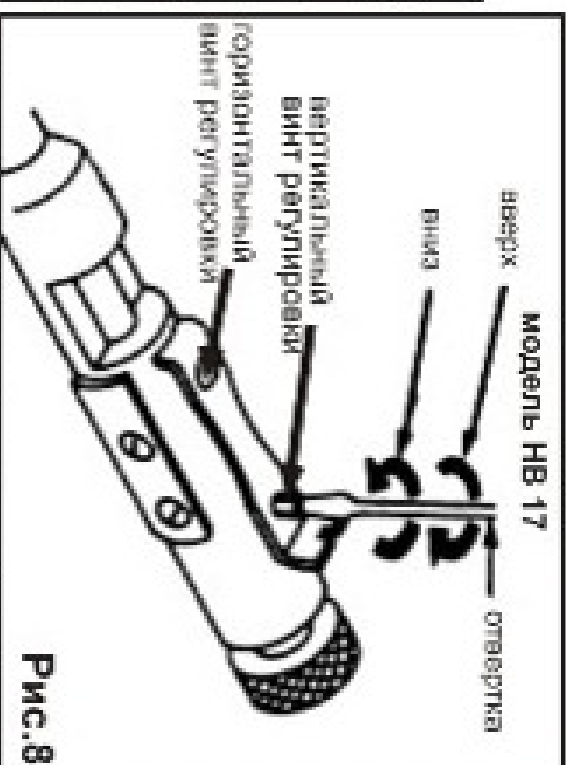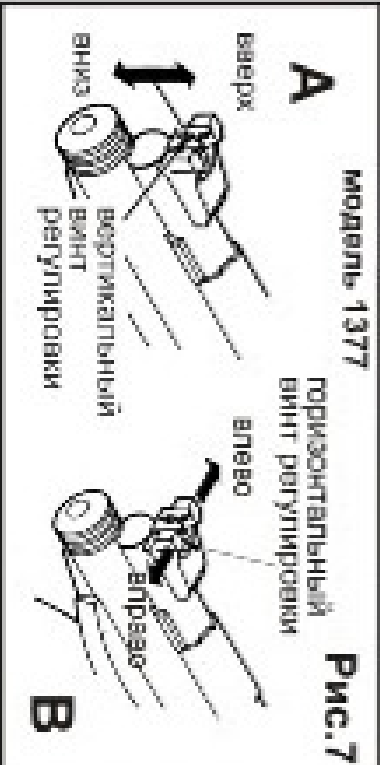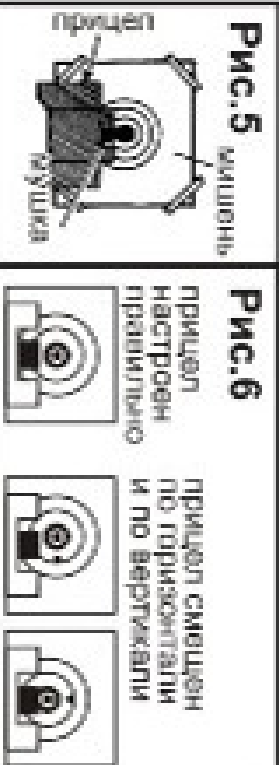

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Действителен при заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пистолет _____ № _____
(модель)

Дата вылука _____
Проверено _____

штамп ОТК _____

Адрес для предъявления претензий по качеству
ООО "Охота", 156009, г. Кострома,
ул. Юбилейная, 28, т./ф.: (4942) 624-624, 629-222

_____ (заполняет торговое предприятие)

Дата подачи: _____
Подавец: _____

Принято в ремонт: _____
Дата: _____
Получено: _____
Выдано: _____
Дата: _____
Принято в ремонт: _____

Получено энательная: _____
Дата: _____
Выдано: _____
Получено: _____
Дата: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОТ

Пистолет _____ (модель) № _____
Дата вылука: _____
Дата подачи: _____
Место и характер дефектов: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОТ

Пистолет _____ (модель) № _____
Дата вылука: _____
Дата подачи: _____
Место и характер дефектов: _____

При отпавке (небедзе) в ремонт пистолета наличие акта дефектации установленного образца обязательно.


При несоответствии номеров в гарантийном талоне и на пистолете, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Внимание!! Пневматическое оружие и изделия, конструктивно сходные с оружием не предназначены для коммерческого использования (типы и т.д.). В случае коммерческого использования гарантия на данное оружие не распространяется!

Гарантийное обслуживание пистолета (инфо гарантийного листа) подтверждается ремонтом и небедзой:	Гарантийное обслуживание пистолета (инфо гарантийного листа) подтверждается ремонтом и небедзой:
Гарантийное обслуживание пистолета (инфо гарантийного листа) подтверждается ремонтом:	Гарантийное обслуживание пистолета (инфо гарантийного листа) подтверждается ремонтом:
Составление ремонта:	Составление ремонта:

11. Схема пистолета

Изучение названий деталей вашего нового пистолета поможет вам лучше понять данное руководство. Читайте его для того, чтобы получить удовольствие от вашего нового оружия.

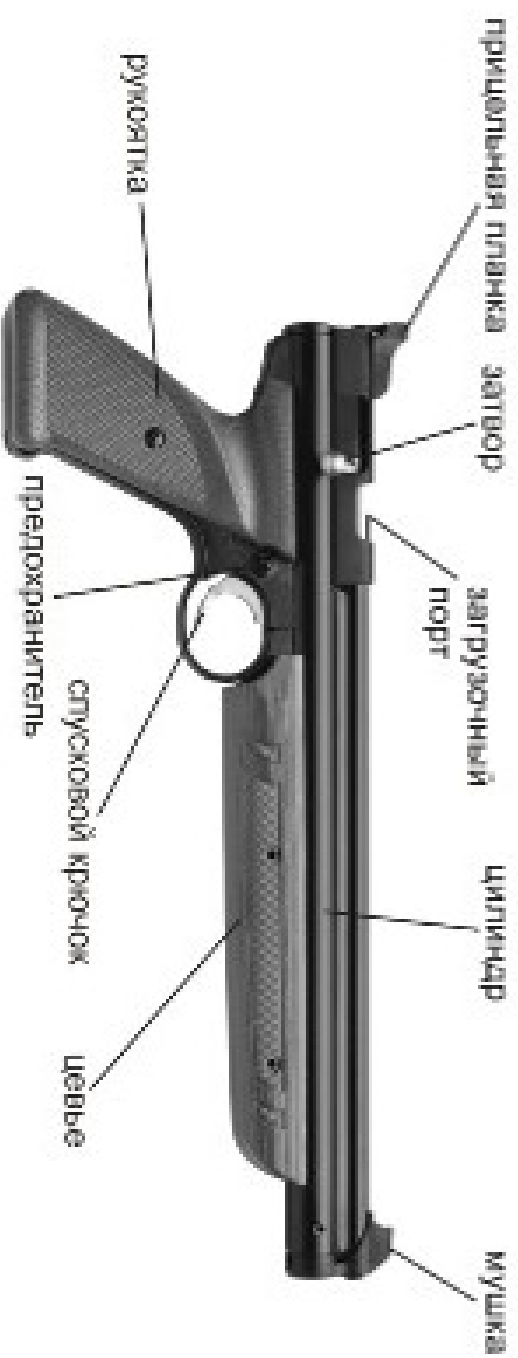

модель 1377 С



модель NV 17

Гарантия на оружие CROSSMAN

В течение 6 мес. с момента покупки фирма изготовитель починит ваше оружие, если поломка возникла не по вашей вине. Пожалуйста, передайте оружие в магазин, где вы купили его, предъявите квитанцию на покупку данного оружия и опишите поломку.

Гарантия на резиновые прокладки и резиновые уплотнители - 2 месяца



Важно! Перед транспортировкой пистолета убедиться, что он стоит на предохранителе, что он разряжен и в нем нет баллончика СО₂

Техническое обслуживание:

ООО "Охота"

156009, Россия, г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

т.ф.: (4942) 624-624, 629-222

е-mail: info@shans2003.ru

Интернет-магазин:

www.shans2003.ru; www.airshot.ru