

kursrus.ru



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TT KURS

Сигнальный пистолет калибра 5,5 мм

СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с действующим законодательством переделка оружия преследуется по закону.

Сигнальное оружие калибром до 6 мм приобретается **без лицензии, в МВД и Росгвардии не регистрируется.**

В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите сертификат.



Сертификат в электронном виде можно скачать* по QR-коду или ссылке: bit.ly/441FgNT

*выберите сертификат, период действия которого соответствует дате изготовления изделия (дата изготовления изделия указана на стр. «свидетельство о приемке» данного руководства)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сигнальное оружие, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», является гражданским оружием. Сигнальное оружие разрешено носить с собой или возить в машине. В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите им сертификат.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает человек, который может забыть об этом).

За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

Стрельба из оружия с нарушением установленных правил влечет наказание согласно действующему законодательству РФ.

Не наводите оружие на людей и животных, не производите имитацию выстрела в их сторону. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным.

ПАТРОНЫ

В пистолете используются патроны светозвукового действия 10ТК (для сигнального оружия)

ВНИМАНИЕ!
Использование патронов другого типа или мощности приведет к поломке пистолета!

ВНИМАНИЕ!
При стрельбе следует пользоваться средствами защиты органов зрения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПИСТОЛЕТА

Сигнальный пистолет ТТ KURS калибра 5,5 мм имеет ударно-спусковой механизм одинарного действия, т.е. стрельба самовзводом невозможна. Имеется затворная задержка. Предохранительных устройств нет.

Рамка пистолета, ствол и затвор выполнены из сплава ZAMAK, накладки на рукоятку – пластиковые, корпус магазина – стальной.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.

Во избежание поломки деталей УСМ не рекомендуется производить холостые выстрелы без патрона в патроннике.

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 1

- 1 – спусковой крючок
- 2 – кнопка защелки магазина
- 3 – затворная задержка
- 4 – курок

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 2

- 1 - спусковой крючок
- 2 - кнопка защелки магазина
- 3 - затворная задержка
- 4 - курок
- 5 - рамка в сборе со стволом и УСМ
- 6 - затвор
- 7 - фиксатор затворной задержки
- 8 - ствольная втулка
- 9 - возвратная пружина

- 10 - наконечник возвратной пружины
- 11 - направляющая возвратной пружины
- 12 - втулка направляющей возвратной пружины
- 13 - магазин

Последовательность действий при стрельбе

- 1** Для начала стрельбы необходимо извлечь магазин из пистолета и снарядить его 7-ю патронами 10ТК.
- 2** После этого вставить магазин в пистолет, отвести затвор в крайнее заднее положение и резко, не сопровождая его рукой, отпустить. Патрон попадает в патронник, после чего пистолет будет готов к стрельбе.
- 3** Когда все патроны в магазине израсходованы, затвор останавливается в заднем положении на затворной задержке. Затвор можно снять с затворной задержки, нажав на затворную задержку (З на рис.1). При извлеченном пустом магазине можно нажать на затворную задержку или оттянуть затвор еще дальше назад и отпустить его.

2. РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СБОРКА

Как двигатель автомобиля требует периодической замены масла, так и оружие нуждается в регулярной чистке и смазке. Для чистки достаточно произвести неполную разборку пистолета без применения специальных инструментов.

ВНИМАНИЕ!

Чистка оружия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими ацетон и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение декоративного покрытия.

ВНИМАНИЕ!

Полная разборка оружия требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание оружейному мастеру.

ВАЖНО!

Разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!

- 1** Извлеките магазин из пистолета, нажав на кнопку защелки магазина.
- 2** Удостоверьтесь в отсутствии патрона в патроннике. Для этого оттяните затвор назад и осмотрите патронник.
- 3** Утопите внутрь наконечник возвратной пружины (10 на рис.3), поверните до упора против часовой стрелки ствольную втулку (8 на рис.3), извлеките её из затвора, извлеките возвратную пружину с наконечником и направляющей (11 на рис.2).
- 4** Сдвиньте вперед фиксатор затворной задержки (7 на рис.4) и извлеките ее из рамки пистолета.

Рисунок 3

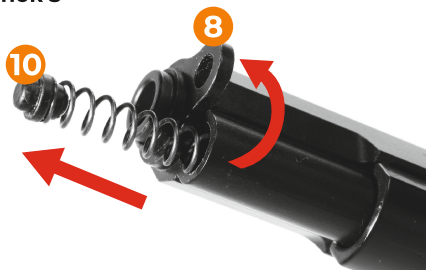


Рисунок 4



5 Движением назад-вверх-вперед снимите затвор с направляющих и ствола (рис.5). Извлеките из рамки втулку направляющей возвратной пружины (12 на рис. 2). **Пистолет разобран для чистки.**

Почистите доступные поверхности и части пистолета с помощью ершика и щетки. Особенно тщательно нужно чистить патронник и внутренние поверхности затвора. После чистки протрите патронник и все поверхности оружия чистой сухой ветошью. На направляющие затвора капните несколько капель масла, чтобы обеспечить плавность его хода.

Чистить магазин, как и сам пистолет, необходимо после каждой стрельбы. Для этого его нужно разобрать, нажав на выступ фиксатора в прорези крышки магазина и сдвинув ее вперед.

Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя и всех поверхностей корпуса магазина. После этого насухо протрите магазин, на нем не должно оставаться капель масла, особенно на подавателе. Небольшое количество масла можно оставить на пружине.


Рисунок 5



Сборка пистолета производится в следующем порядке:

Рисунок 6

- 1** Вставьте в рамку втулку направляющей возвратной пружины.
- 2** Наденьте затвор на направляющие рамки.
- 3** Вставьте затворную задержку и закрепите ее фиксатором.
- 4** Вставьте в рамку направляющую возвратной пружины и возвратную пружину с наконечником.
- 5** Вставьте ствольную втулку и поверните ее по часовой стрелке до фиксации наконечником возвратной пружины.

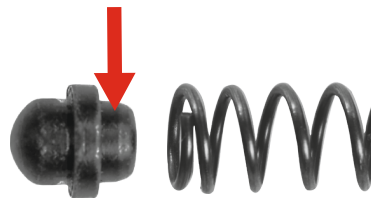

ВНИМАНИЕ! Наконечник возвратной пружины вставляется в пружину стороной, указанной стрелкой на рис.6. Наконечник должен вставляться с небольшим усилием и не выпадать самопроизвольно из пружины.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Патрон не заходит в патронник	Не сопровождайте затвор рукой, отпустите его резко. Почистите патронник
Не перезаряжается	Почистите патронник и затвор Смените патроны (бывает недovesка пороха)
Гильза застряла в патроннике	Разберите пистолет, достаньте гильзу. Почистите патронник. Смените патроны (гильзы бывают некачественные)
Осечки (недокол капсюля)	Почистите канала ударника спреем (например, WD40). Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Используемый патрон	10 ТК
Емкость магазина	7 патронов
Масса без патронов	920 г
Длина	195 мм
Высота	126 мм
Толщина	30 мм

Если у вас в процессе эксплуатации возникли проблемы, свяжитесь с нами по почте kcarms@yandex.ru или заполните форму «тех. вопросы/запчасти» на нашем сайте kursrus.ru

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы.

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

Образец письма:

Ф.И.О.
Контактные данные (город, телефон)
Где и когда приобретено оружие
Модель оружия, № оружия и калибр
Описание возникшей проблемы

6. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

К гарантийным случаям не относятся:

- механическое вмешательство в конструкцию оружия
- самостоятельный ремонт
- использование не рекомендованных патронов
- механические повреждения в результате падения и ударов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей

Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация, обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь.

427961, г. Сарапул, ул. Электrozаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147) 97-1-37, 97-1-55.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнальный пистолет ТТ KURS,
заводской номер: _____

Начальник ОТК _____

МП

(личный штамп, подпись)

(число, месяц, год)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

(наименование, адрес и штамп продающей организации)



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ



8 (34147) 97-1-37



427961, г. Сарапул,
ул. Электrozаводская, 15



www.kursrus.ru



@kurs9798