

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РСР-ВИНТОВКА REXIMEX

МОДЕЛЬ ACCURA, APEX, DAYSTAR, TORMENTA, FORCE 1&2. Калибр .177, .22, .25

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и всеми предупреждениями, содержащимися в нем, целиком и полностью, прежде чем эксплуатировать вашу пневматическую винтовку!

ВНИМАНИЕ! Это не игрушечная винтовка! Данная пневматическая винтовка рекомендуется для эксплуатации только лицами, достигшими совершеннолетнего возраста. Неправильная или небрежная эксплуатация может стать причиной серьезных травм и даже летального исхода. Винтовка может быть опасна на расстоянии до 732 метров.

ВНИМАНИЕ! Не демонстрируйте данную пневматическую винтовку публично, это может ввести людей в заблуждение и может быть расценено, как противоправные действия. Также пневматическая винтовка может быть ошибочно принята за боевое оружие сотрудниками полиции и другими гражданами. Не меняйте цвета и маркировки на винтовке, чтобы сделать ее более похожей на реальное боевое оружие. Это может быть опасно, и может быть расценено, как противоправные действия.

Вы и другие люди, находящиеся с вами, всегда должны использовать специальные стрелковые очки для защиты глаз. Внимательно прочитайте все инструкции перед эксплуатацией винтовки. Собственник оружия и пользователь обязаны подчиняться действующему законодательству, касательно эксплуатации данной пневматической винтовки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь разбирать пневматическую винтовку, если она заряжена! Несоблюдение данного требования может привести к серьезной травме и/или повреждению винтовки!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не эксплуатируйте пневматическую винтовку находясь в алкогольном или наркотическом опьянении.
- Ни в коем случае не разбирайте цилиндр, даже если манометр показывает отсутствие давления.
- Никогда не стреляйте из пневматической винтовки, если в ней нет воздуха или резервуар снят!
- Никогда не направляйте пневматическую винтовку на человека или на то, во что вы не собираетесь стрелять. Не позволяйте никому направлять пневматическую винтовку на вас.
- Всегда обращайтесь с пневматической винтовкой так, как будто она заряжена.
- Всегда держите пневматическую винтовку направленной в безопасном направлении, контролируйте ее направление, даже если вы споткнетесь.
- Всегда будьте уверены в своей цели и в том, что находится за ней, когда стреляете из пневматической винтовки.
- Никогда не оставляйте заряженную пневматическую винтовку без присмотра.

- Избегайте стрельбы по предметам или поверхностям, которые могут спровоцировать шанс возникновения рикошета.
- Всегда используйте специальные очки для стрельбы, чтобы защитить ваши глаза во время эксплуатации пневматической винтовки или при наполнении цилиндра.
- Эксплуатируйте пневматическую винтовку с особой осторожностью.
- Используйте только сухую ветошь для очистки загрязнений внутри канала ствола (влажность, пыль и т. д.).
- Используйте только синтетическое или минеральное оружейное масло высокой вязкости для смазки вашей пневматической винтовки.
- Обязательно изучите действующее законодательство, касающееся эксплуатации данной пневматической винтовки в вашей стране или регионе.
- Вы несете ответственность за надлежащую эксплуатацию данной пневматической винтовки.

ВНИМАНИЕ! Пневматические винтовки REXIMEX специально сконструированы для эксплуатации с применением сухого сжатого воздуха. Использование газа или комбинации газов строго запрещено!

Пневматическую винтовку можно заправлять используя баллон для дайвинга или подходящий компрессор. Максимальное безопасное рабочее давление (SWP): 250 Бар, и 200 Бар для модели Force 1&2.

ВНИМАНИЕ! Резервуар для сжатого воздуха представляет опасность взрыва, если он нагревается под воздействием солнечных лучей в течение продолжительного периода времени. В таком случае пневматическую винтовку следует охладить, положив ее в прохладном месте. Максимальная/минимальная температура эксплуатации: +40°C / -5°C. Во время полета пневматическую винтовку рекомендуется транспортировать с давлением в резервуаре, не превышающим 80 Бар.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Перед эксплуатацией пневматическую винтовку необходимо оснастить оптическим или коллиматорным прицелом.
- Внимательно прочтите и усвойте все основные правила техники безопасности перед эксплуатацией данной пневматической винтовки.

ВНИМАНИЕ! Как и все механические устройства, предохранитель пневматической винтовки может выйти из строя. Даже когда пневматическая винтовка находится на предохранителе, вы должны эксплуатировать винтовку, соблюдая все правила техники безопасности.

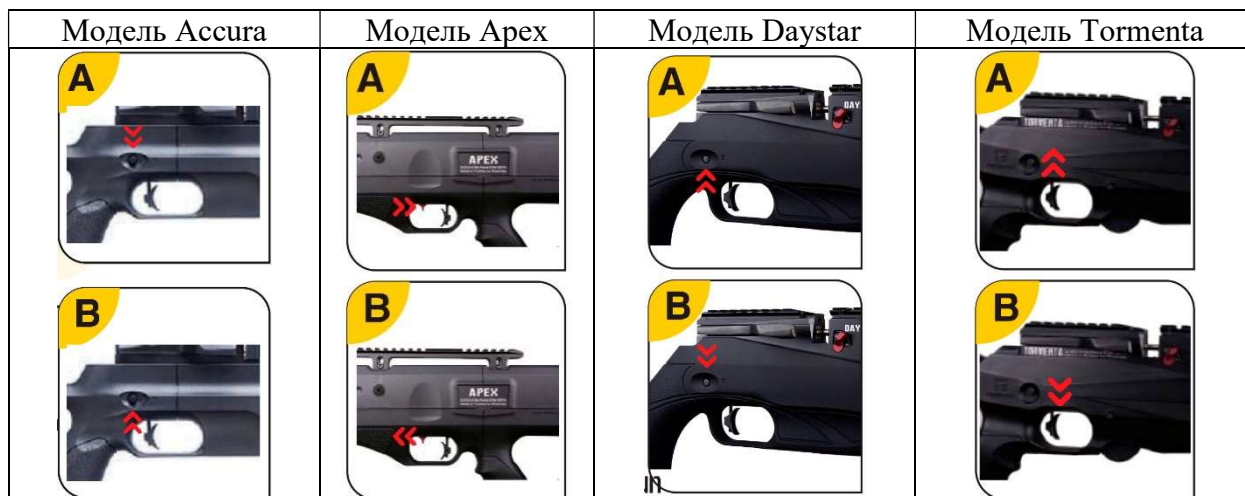
Найдите клавишу предохранителя, которая расположена прямо над спусковой скобой. Клавиша предохранителя имеет 2 положения: S (винтовка поставлена на предохранитель), и F (винтовка снята с предохранителя). Обозначения S и F расположены под клавишей предохранителя.

Для модели Accura, Daystar, Tormenta, Force 1&2:

- A. Винтовка поставлена на предохранитель (S).
Чтобы поставить винтовку на предохранитель, нажмите на клавишу предохранителя с левой стороны ствольной коробки вправо. В этом положении спусковой крючок нельзя нажать.

В. Винтовка снята с предохранителя (F).

Чтобы снять винтовку с предохранителя, нажмите на клавишу предохранителя с правой стороны ствольной коробки влево. В этом положении можно нажать на спусковой крючок и произвести выстрел.



Для модели Apex:

А. Винтовка поставлена на предохранитель (S).

Чтобы поставить винтовку на предохранитель, нажмите на клавишу предохранителя в спусковой скобе пневматической винтовки в сторону дульного среза. В этом положении спусковой крючок нельзя нажать.

В. Винтовка снята с предохранителя (F).

Чтобы снять винтовку с предохранителя, нажмите на клавишу предохранителя в спусковой скобе пневматической винтовки в сторону затыльника. В этом положении можно нажать на спусковой крючок и произвести выстрел.

ВНИМАНИЕ! Держите винтовку на предохранителе до тех пор, пока вы не будете полностью готовы совершить выстрел, только после этого следует снять винтовку с предохранителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дульная энергия:

Калибр	Макс. Начальная скорость пули*
5,5 мм / .22	75 м/с
6,35 мм / .25	65 м/с

Значения максимальной начальной скорости пули могут отличаться в зависимости от веса и формы пули.

Ограничение дульной энергии для эксплуатации в конкретной стране может быть достигнуто за счет уменьшения начальной скорости пули. Вышеуказанные значения максимальной скорости пули получены при отсутствии ограничения энергии на пневматической винтовке и при измерении при оптимальном давлении в резервуаре с воздухом. Как и у нерегулируемых пневматических винтовок, скорость сначала ниже при максимальном уровне давления в резервуаре, затем начинает увеличиваться и достигает максимума при оптимальном значении давления в резервуаре; а затем оно снова начинает

уменьшаться по мере того, как давление в резервуаре с воздухом постепенно снижается во время стрельбы.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

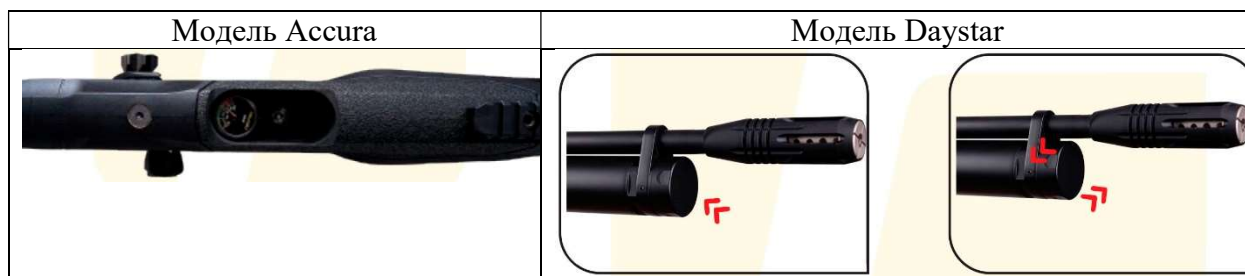
ВНИМАНИЕ! Перед наполнением резервуара сжатым воздухом обязательно убедитесь в том, что пневматическая винтовка поставлена на предохранитель, в ней нет патронов, а магазин снят.

ВНИМАНИЕ! Если давление в резервуаре составляет 0 Бар, то необходимо взвести пневматическую винтовку, чтобы опустить курок.

Используйте защитные очки и наушники во время процедуры наполнения резервуара сжатым воздухом.

Во время процедуры наполнения резервуара сжатым воздухом контролируйте давление по манометру компрессора или баллона для дайвинга. Не смотрите на манометр на пневматической винтовке, вместо этого контролируйте давление по манометру вашего заправочного оборудования.

Максимальное безопасное рабочее давление (SWP) для моделей Accura, Apex, Daystar и Tormenta: 250 Бар. И 200 Бар для модели Force 1&2.



Подсоедините штуцер заправочного оборудования к заправочному клапану на резервуаре. Когда резервуар будет наполнен, потяните назад наружную втулку штуцера заправочного оборудования, чтобы отсоединить его от заправочного клапана на резервуаре. Если вы слышите шипящий звук во время наполнения, надавите на штуцер чтобы уплотнительные кольца не пропускали воздух. Если после этого шипящий звук продолжится, это означает, что уплотнительные кольца могут быть деформированы.

В случае избыточного наполнения резервуара на вашей пневматической винтовке есть мембранное предохранительное устройство. Если давление воздуха в резервуаре достигнет опасного уровня, мембрана выдержит и предотвратит любую потенциальную опасность избыточного давления. В случае, если мембрана порвется, запасная мембрана поставляется в комплекте, и ее необходимо заменить.

ЗАРЯЖАНИЕ ВИНТОВКИ

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте боеприпасы повторно. Внимательно прочтите и усвойте все основные правила техники безопасности перед эксплуатацией данной пневматической винтовки.

ВНИМАНИЕ! Изучите механизм заряжания вашей пневматической винтовки! Пули можно заряжать по одной, вставляя в лоток, а также можно зарядить несколько пуль, используя

барабанный магазин. При установленном магазине каждое движение рукоятки взвода досылает пулю в патронник.

ВНИМАНИЕ! Не трогайте рукоятку взвода, если в магазине нет пуль. Не взводите пневматическую винтовку повторно, если в патроннике находится пуля! Это приведет к одновременной подаче нескольких пуль, что может повредить вашу пневматическую винтовку.

При извлечении магазина из винтовки пуля останется в патроннике, до тех пор, пока не будет произведен выстрел.

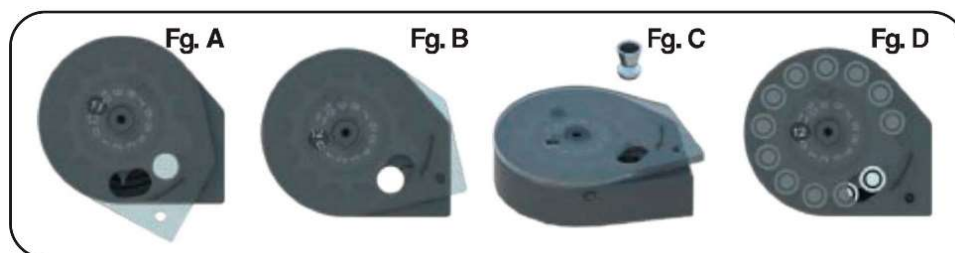
ЗАРЯЖАНИЕ МАГАЗИНА

Убедитесь в том, что пневматическая винтовка поставлена на предохранитель и направлена в безопасном направлении. Снимите магазин, чтобы зарядить или разрядить его.

Установите прозрачную крышку магазина на зацеп и поверните в направлении стрелок (по часовой стрелке) (Рис. А).

Поместите палец под закрывающее отверстие в магазине, поместите первую пулю в магазин носиком вперед, и убедитесь в том, что пуля не выступает из магазина. Если пуля выступает из магазина, просто нажмите на нее немного сильнее (Рис. В).

Поверните крышку против часовой стрелки и повторите процедуру, пока магазин не будет полностью заряжен. По завершении поверните крышку до фиксации (Рис. С). Теперь магазин полностью заряжен и готов к установке в пневматическую винтовку (Рис. D).













УСТАНОВКА МАГАЗИНА И СТРЕЛЬБА

Убедитесь в том, что пневматическая винтовка поставлена на предохранитель и направлена в безопасном направлении.

- Чтобы вставить заряженный магазин в пневматическую винтовку, потяните рукоятку взвода назад до фиксации.
- Поверните крышку магазина в сторону приклада, вставьте магазин в отверстие для магазина с правой стороны ствольной коробки и протолкните внутрь до щелчка.
- Линия на задней стороне магазина должна совпадать с линией на ствольной коробке. **ВНИМАНИЕ!** Не применяйте чрезмерных усилий при установке магазина, так как это может повредить ваш магазин.
- Оттяните рукоятку взвода в крайнее заднее положение.
- Полностью сдвиньте рукоятку взвода вперед, чтобы запереть затвор, таким образом пуля дойдет до патронника.
- После выполнения этих шагов и прочтения всего руководства по эксплуатации, включая раздел о технике безопасности, ваша пневматическая винтовка заряжена и готова к стрельбе.

ВНИМАНИЕ! Не отпускайте рукоятку взвода, и не запирайте затвор, пока вы не будете полностью готовы к стрельбе.

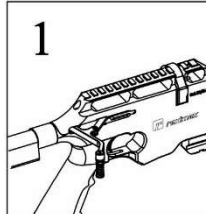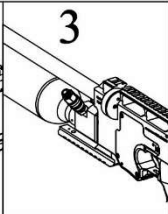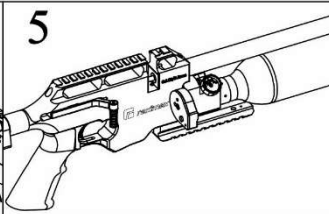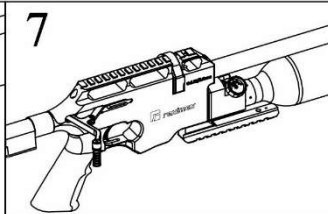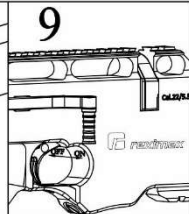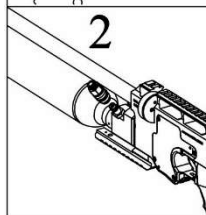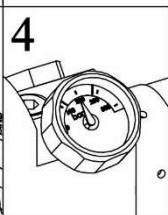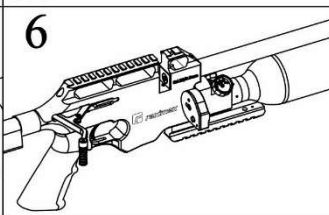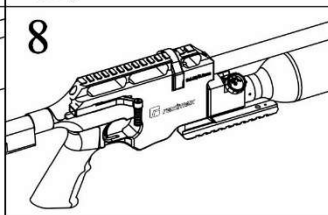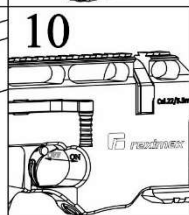- Прицельтесь по безопасной цели, снимите винтовку с предохранителя и приготовьтесь стрелять.
- Плавно нажмите на спусковой крючок, чтобы совершить выстрел.
- Чтобы перезарядить пневматическую винтовку, потяните рукоятку взвода в крайнее заднее положение и отпустите, чтобы дослат следующую пулю из магазина в патронник.

Модель Accura		Модель Apex		
		 		
Модель Daystar		Модель Tormenta		
 		 		
Модель Force 1&2				
1	3	5	7	9
				
2	4	6	8	10
				

СНЯТИЕ С БОЕВОГО ВЗВОДА И РАЗРЯЖАНИЕ ВИНТОВКИ

Разряжание и снятие магазина:

1. Если потянуть рукоятку взвода в крайнее заднее положение, а затем вернуть ее в исходное положение при заряженном магазине, то пуля дошлетя в патронник.
2. Чтобы разрядить пневматическую винтовку рекомендуется выстрелить последней пулей, удерживая винтовку направленной в безопасном направлении.
3. Потяните рукоятку взвода вперед в исходное положение, чтобы запереть затвор.

ВНИМАНИЕ! Этот шаг взведет винтовку.

4. Вытолкните магазин с левой стороны из ствольной коробки.
5. Снимите винтовку с боевого взвода перед ее хранением.

Снятие винтовки с боевого взвода:

После окончания стрельбы извлеките магазин из винтовки и снимите винтовку с боевого взвода, выполнив следующие шаги:

1. Направьте пневматическую винтовку в безопасном направлении.
2. Снимите винтовку с предохранителя.
3. Потяните рукоятку взвода назад до фиксации.
4. Удерживая рукоятку взвода в данном положении нажмите на спусковой крючок.
5. Удерживая спусковой крючок нажатым, аккуратно переместите рукоятку затвора в исходное переднее положение.
6. Отпустите спусковой крючок.
7. Поставьте винтовку на предохранитель.

ВНИМАНИЕ! Даже после того, как вы полностью разрядили винтовку, продолжайте эксплуатировать ее так, как будто она заряжена. Никогда не направляйте пневматическую винтовку на человека или на то, во что вы не собираетесь стрелять.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Пневматическая винтовка должна быть не взведена. Поверните колесо регулировки мощности в направлении «+» или «-» и установите желаемую мощность стрельбы.



УДАЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПУЛЬ

Застревание боеприпасов обычно происходит при стрельбе из пневматической винтовки со слишком низким уровнем давления воздуха в резервуаре. Пожалуйста, не эксплуатируйте пневматическую винтовку при давлении воздуха в резервуаре ниже 100 Бар.

ВНИМАНИЕ! Никогда не заглядывайте в канал ствола, чтобы убедиться в том, что в нем застряла пуля. Убедитесь в том, что пневматическая винтовка поставлена на предохранитель и направлена в безопасном направлении.

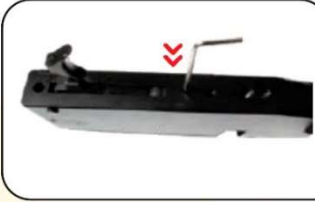
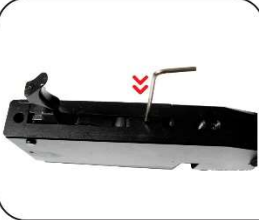
- Потяните рукоятку взвода назад до фиксации.

- Вставьте в канал ствола со стороны дульного среза шомпол подходящего размера. Использование шомпола неподходящего размера может привести к повреждению ствола.
Обратите внимание на то, что рукоятка взвода должна находиться в крайнем заднем положении, чтобы застрявшая пуля при извлечении шомполом вылетела из казенной части.
- Проталкивайте или вытряхивайте застрявшую пулю по направлению к казенной части ствола, пока пуля не вылетит из патронника.
- Не прикладывайте чрезмерных усилий во время этой процедуры, чтобы не повредить уплотнительное кольцо ствольной коробки.
- Извлеките и больше не используйте застрявшую пулю.

Если вы не в состоянии самостоятельно удалить деформированную или застрявшую пулю, не предпринимайте никаких дальнейших действий. Отнесите пневматическую винтовку квалифицированному оружейному мастеру или в авторизованный сервисный центр для устранения данной неисправности.

РЕГУЛИРОВКА СПУСКОВОГО КРЮЧКА

- Снимите нижнюю часть рукояти используя шестигранный ключ.
- После этого используя шестигранный ключ можно отрегулировать ход спускового крючка, как показано на рисунке.
- Используя шестигранный ключ, установите нижнюю часть рукояти обратно на свое место.

Модель Accura		Модель Apex	
			
Модель Daystar		Модель Tormenta	
			

РЕГУЛИРОВКА ЗАТЫЛЬНИКА ЩЕКИ ПРИКЛАДА

- С помощью кнопок на боковой стороне затыльника и щеки приклада отрегулируйте их вертикальное положение выше или ниже.
- При помощи шестигранного ключа отрегулируйте смещение затыльника и щеки приклада по горизонтали вперед или назад.

Модель Accura	Модель Apex
---------------	-------------



ВНИМАНИЕ! Не модифицируйте и не вносите конструктивных изменений в вашу пневматическую винтовку. Любые попытки модифицировать пневматическую винтовку каким-либо образом, несовместимым с данным руководством, могут сделать винтовку небезопасной в эксплуатации, стать причиной серьезных травм или летального исхода, а также привести к потере гарантии.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно разбирать пневматическую винтовку, чтобы устранить переполнение резервуара или блокировку клапана. Находясь под давлением, детали пневматической винтовки могут вылететь из нее и причинить серьезные травмы стрелку или окружающим, а также иной ущерб.

СМЕНА СТОРОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ ВЗВОДА

Для модели Арех:

- 1) Снимите крышку рукоятки взвода.
- 2) Снимите планку Пикатинни.
- 3) Отвинтите винты на ствольной коробке.
- 4) Снимите кожух ствола (по часовой стрелке).
- 5) При помощи отвертки извлеките винт, фиксирующий рукоятку взвода.
- 6) Смените сторону расположения рукоятки взвода, затяните фиксирующий винт и выполните шаги, описанные выше, в обратном порядке.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- После каждых 3 месяцев эксплуатации или после совершения каждых 500 выстрелов наносите тонкий слой оружейного масла на казенную часть ствола и уплотнительные кольца.
- Периодически осматривайте вашу пневматическую винтовку. Если что-то ощущается по-другому, например, более короткий или длинный ход спускового крючка, это может означать что какие-то детали изношены или сломаны.

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Через некоторое время эксплуатации уплотнительные кольца на заправочном клапане необходимо будет заменить. Это необходимо сделать, если при наполнении резервуара пневматической винтовки будет слышен шипящий звук выходящего воздуха из клапана.

СМАЗКА

Периодически наносите тонкий слой оружейного масла на поверхности заправочного клапана, уплотнительных колец, магазина и рукоятки взвода пневматической винтовки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не наносите или не распыляйте масло на движущиеся части внутри пневматической винтовки. Это может привести к поломке, изменению мощности выстрела, а также к утечке воздуха. Избегайте чрезмерной смазки!

ХРАНЕНИЕ

Храните пневматическую винтовку в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Давление в резервуаре пневматической винтовки при хранении должно быть в пределах 50-200 Бар.

- Чтобы избежать появления коррозии храните пневматическую винтовку в сухом месте с наименьшей влажностью.
- Не подвергайте пневматическую винтовку длительному воздействию солнечного света, так как это сокращает срок службы уплотнительных колец.
- Никогда не храните пневматическую винтовку в заряженном состоянии.